

TOYOTA86&SUBARU BRZ

Z/N6,Z/C6 ALL Grade 2012(H24).04~

カーボンドアミラカバー取付要領書 CFRP製品



この度は、AKEQI 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に仕様していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願い致します。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずユーザー様にお渡し下さい。

⚠️ 注意事項


- ・本製品はカーボン成形品です。
- ・開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ・本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付けマッチングを確認して下さい。(車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい)
- ・無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますので御了承下さい。
- ・両面テープの接着力促進剤として必ずプライマーを塗布して下さい。
(詳しくは「3M PACプライマー-N-200 取扱説明書」を参照の事)
- ・両面テープの接着力は気温が15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから貼り付けて下さい。
- ・本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合、事故等については、弊社はいっさい責任を負いませんので御了承下さい。
- ・本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたり、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
- ・取付け後の返品は原則お断り致します。

構成部品

付属品			
NO	形状	品名	数
①		ドアミラーカバー (R/L)	各1
②		PACプライマー (N-200)	1

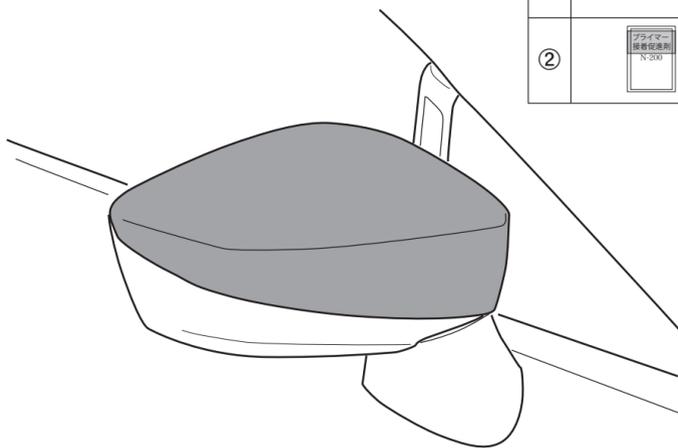

① 取付準備

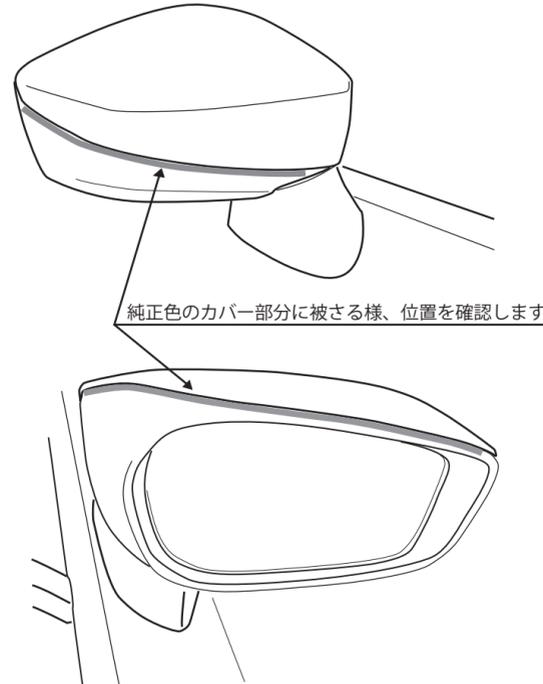


- (1) 車両ミラー全体の汚れを取り除きます
- (2) ドアミラーカバーを車両にあてがい、マッチングを確認します

⚠️ ドアミラーの開閉時に本製品が干渉しないか必ず確認してください!

- (3) 取り付け位置を確認し、本製品の外周に沿ってドアミラーカバーの黒い部分(純正色カバーの外側)に1周マスキングテープを貼ります

② 取付け

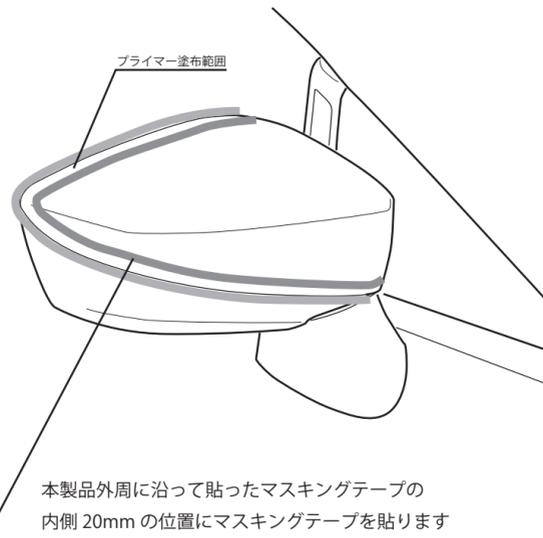

- (1) 車両ミラーカバー全体を脱脂処理します
- (2) 本製品外周位置に貼ったマスキングテープの内側20mmの位置にマスキングテープを貼ります
(※プライマー塗布範囲)

⚠️ 左図では見えない部分も両面テープ貼り付け部分がございますので、同様に作業を進めてください

- (4) プライマーをマスキングテープに沿って塗布し、標準状態で10分以上放置して乾燥させます

⚠️ プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因になります。
はみ出したプライマーはアルコール等で拭き取って下さい。

- (5) プライマー乾燥後、マスキングテープを剥がします

- (6) 本製品裏面の両面テープの剥離紙を少しはがして表面に折り曲げます

⚠️ 冬場など気温が低い時はドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。火傷には十分注意して下さい。

- (7) 本製品を車両にあてがい、全体のバランスを確認し両面テープ剥離紙を引き抜き圧着します

