

UFS (Under Floor Spoiler)

品番:UFSTO-00105



△ UFS ご使用上の注意事項

- * 本製品はダウンフォースにより操縦安定性及び乗り心地向上のための製品です。
- * 間違った取り付け及び不注意な行為は重大な事故につながりますので充分注意してご使用下さい。
- * 取り付け後の初試走時は操縦特性が変化しますので様子を見ながら徐々に運転を慣らして下さい。
- * 床下を段差、岩等にぶつけた時はただちに取り付け部を点検して下さい。片側のみ装着の走行は厳禁です。
- * 雪道、泥道走行後は雪、泥が付着して、本来の性能を発揮出来ない場合がありますので、定期的に清掃を実施して下さい。
- * 装着後500km毎に取り付け状況の確認をお願いします。高速走行前は空気圧と共に点検して下さい。
- * ローダウンスプリング等装着の場合、ゴム部以外は保安基準に抵触する恐れがあります。
- * 取り付け後のクレームはお受けできませんので予め御了承下さい。

△ UFS 取付時の注意事項


- * 取付ける際は2柱又は4柱リフトを使用して下さい。
(車両下部に入って作業する為、危険防止に伴い車両付属ジャッキ等の使用は止めて下さい。)
- * 万が一ガレージジャッキ等使用の場合は、リジッドラック(うま)等で安全確保の上行って下さい。
- * UFSプレート取り扱い時は手袋を着用して下さい。
- * マフラー等高温部に触らないように作業して下さい。
(エンジン停止後、温度が下がりましたら取付を行って下さい。手袋等使用)
- * ブラケット等取り付け時、メンバーブラケット等標準部品取り付け部を利用する場合も有りますがその際は修理書を確認の上正規の締め付けトルクを厳守して下さい。

取付方法



1 構成部品の確認をして下さい。

2 取付け準備

- (1) 2柱又は4柱リフトにて車両を上げて下さい。
- (2) UFSプレートの左右及び前後の確認をして下さい。





- (3) フロア穴(グロメット有 φ25mm) A部の確認とグロメットを取り外す。穴板が変形している場合は修正して下さい。
- (4) UFSプレートに仮付け(UFSプレートに楕円ワッシャーボルト、樹脂スペーサーをナットで仮付けする際、樹脂スペーサーは段差部を楕円ワッシャー側にする。ナットはボルトに最小限取付けの事。)をする。(仮組付け図、D部断面図参照)

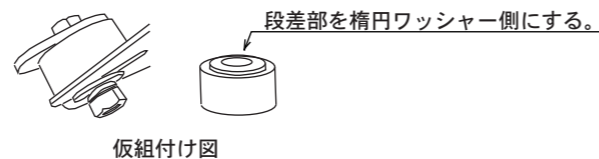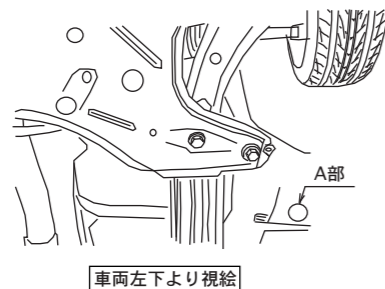





■構成部品			
NO.	形状	品名	
①		UFSプレート (L/R) 250-P3	各1
②		ブラケット H100 P77.8 B6	2
③		樹脂スペーサー φ34-φ24-φ9-H16	2
④		ボルト M8X35、ナット M8 スプリングワッシャー M8 楕円ワッシャー 21-3(ネジ付) ワッシャープレート M8	各2
⑤		ボルトワッシャー M8X16	2

- (5) スタビBKT後方取付部 (B部) の確認及びボルトを緩める。
- (6) スタビBKT後方取付部 (B部) ボルトにブラケットを横から差し込む。
- (7) スタビBKTと共にブラケットを装着する。(B部断面図参照)
M8 : 1.9n.m (1.95kgf.cm)

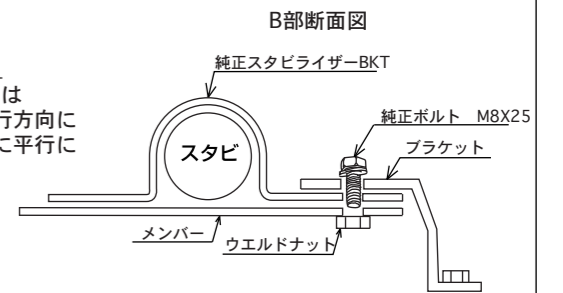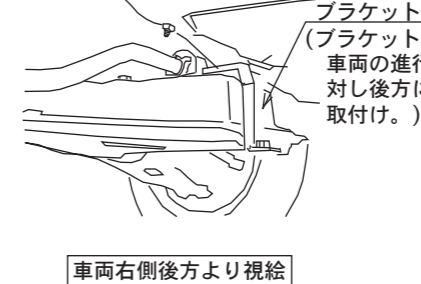

3 取り付け

- (1) UFSプレートの左右、前後確認をする。
- (2) 楕円ワッシャー部をフロア穴 (E部) に入れる。樹脂スペーサーの段差部をフロア穴にガイドとして確実に入れ仮付けをする。(D部断面図参照) - △ 入らない場合は個々に組み付ける。
- (3) UFSプレートをC部に仮付けする。(C部断面図参照)
- (4) ④を参考に任意な位置に角度(左右均等)を合わせ工具を使い確実に締め付ける。
M8 : 2.5n.m (2.50kgf.cm)

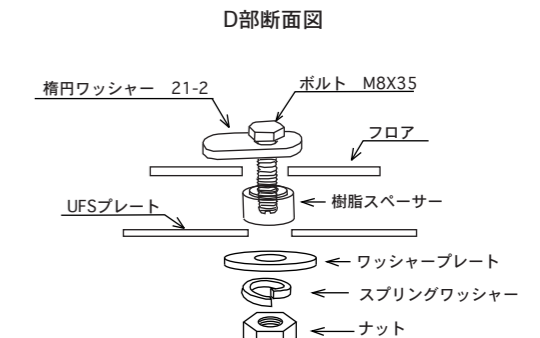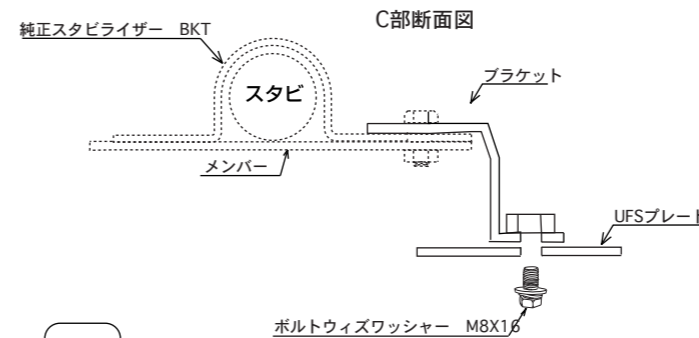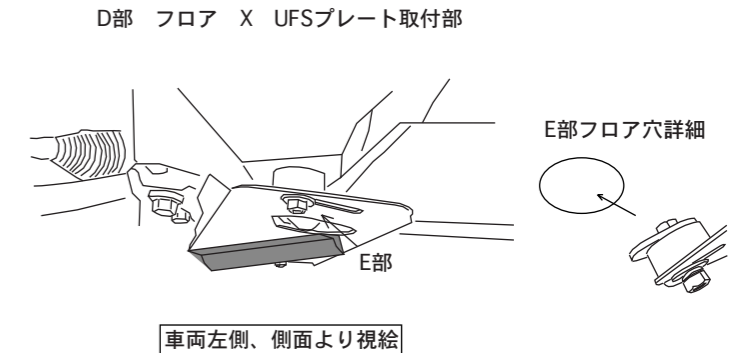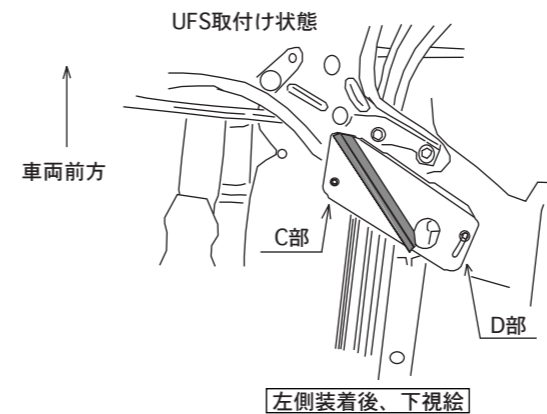

4 角度調整

- △ 角度調整時は素手でベース板を持たない。(手が切れる恐れがありますので軍手着用)
- スポイラーの角度はプレートの長穴を利用して締め付け位置を調整して下さい。お客様の車両のバランス、走行状況に応じて選択して下さい。
- △ 調整後はC、D部のボルトは規定トルクにて、確実に締め付けて下さい。

初期調整位置
△ 初期はボルト中心を長穴のマーキングに合わせて下さい。

