

UFS (Under Floor Spoiler)

品番: UFSLE-00703



△ UFSご使用上の注意事項

- *本製品はダウンフォースにより操縦安定性及び乗り心地向上の為の製品です。
- *間違った取り付け及び不注意な行為は重大な事故につながりますので充分注意してご使用下さい。
- *取り付け後の初試走時は操縦特性が変化しますので様子を見ながら徐々に運転を慣らして下さい。
- *床下を段差、岩等にぶつけた時はただちに取付け部を点検して下さい。片側のみ装着の走行は厳禁です。
- *雪道、泥道走行後は雪、泥が付着して、本来の性能を発揮出来ない場合がありますので、定期的に清掃を実施して下さい。
- *装着後500km毎に取り付け状況の確認をお願いします。高速走行前は空気圧と共に点検して下さい。
- *ローダウン Springs等装着の場合、ゴム部以外は保安基準に抵触する恐れがあります。
- *取り付け後のクレームはお受けできませんので予め御了承下さい。

△ UFS取付時の注意事項

- *取付ける際は2柱又は4柱リフトを使用して下さい。
(車両下部に入って作業する為、危険防止に伴い車両付属ジャッキ等の使用は止めて下さい。)
- *万が一ガレージジャッキ等使用の場合は、リジッドラック(うま)等で安全確保の上行って下さい。
- *UFSプレート取り扱いは手袋を着用して下さい。
- *マフラー等高温部に触らないように作業して下さい。
(エンジン停止後、温度が下がりましたら取付を行って下さい。手袋等使用)
- *ブラケット等取り付け時、メンバーブラケット等標準部品取り付け部を利用する場合も有りますがその際は修理書を確認のうえ正規の締め付けトルクを厳守して下さい。

■構成部品

NO.	形状	品名	数
①		Fr用UFSプレート (L/R) 350-P19	各1
②		Fr用ブラケット 30X75 35° B27	2
③		ワッシャープレート M10 スプリングワッシャー M10	各2
④		ボルトウイズワッシャー M8X16	2
⑤		ボルト M8X20、ナット M8 ワッシャープレート M8 スプリングワッシャー M8 楕円ワッシャー 17-3(ネジ付)	各2
⑥		Rr用UFSプレート (L/R) 300-P63	各1
⑦		Rr用Frブラケット 18X50 H21 B108	2
⑧		Rr用Rrブラケット 18X176 H21 B109	2
⑨		ボルトウイズワッシャー M8X16	4
⑩		フランジ付ナット M8	2

取付方法


1 構成部品の確認をして下さい。

- ①・②・③・④・⑤ーフロント側UFS用
- ⑥・⑦・⑧・⑨ーリヤ側UFS用


2 取付け準備

- (1) 2柱又は4柱リフトにて車両を上げて下さい。
- (2) UFSプレートの左右及び前後の確認をして下さい。


◎フロント側UFS用プレート

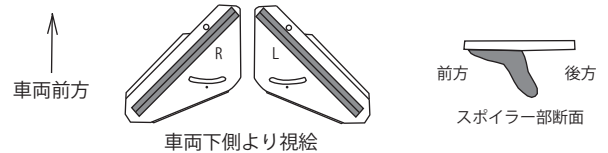

◎リヤ側UFS用プレート

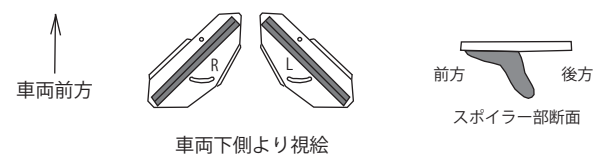


◎フロント側UFSプレート取付け準備

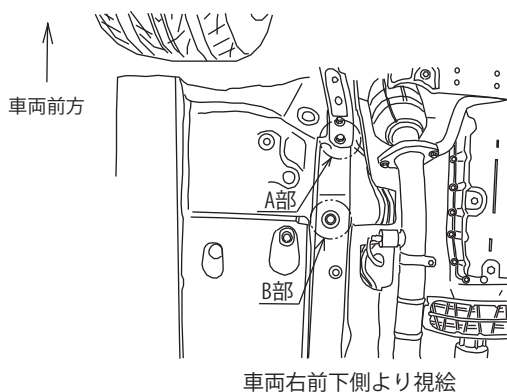


車両右前下側より視絵


- (3) ブラケット取付純正M10ボルトA部とフレーム穴(グロメット有 φ2.2mm 車両左右対称) B部の確認をする。穴板が変形している場合は修正して下さい。
- (4) A部純正ボルトM10 (車両左右対称) を外しブラケットを装着する。(A'断面図参照)

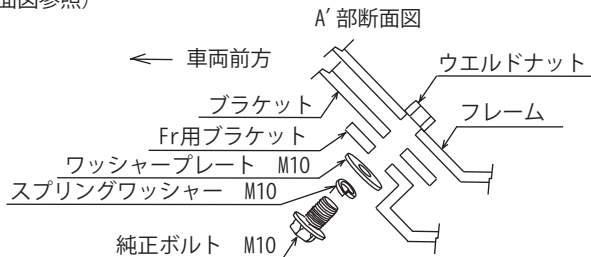


- (5) グロメットを外して楕円ワッシャーボルトをフレーム穴B'部に入れる。この時ボルトは穴の車両前方向によせるようにする。(B'部詳細図参照)

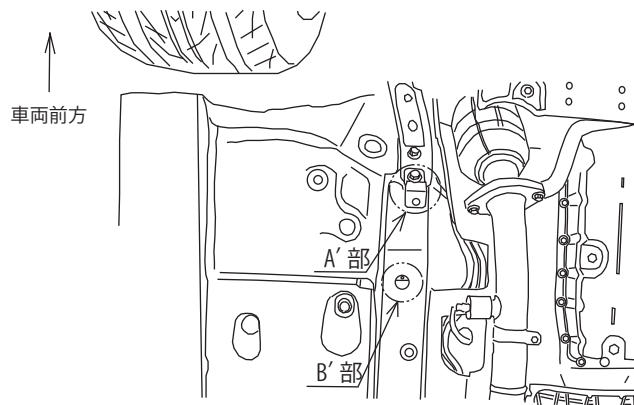

ブラケット装着後車両右前下側より視絵



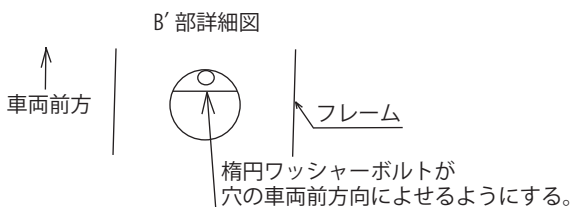


◎リヤ側UFSプレート取付け準備

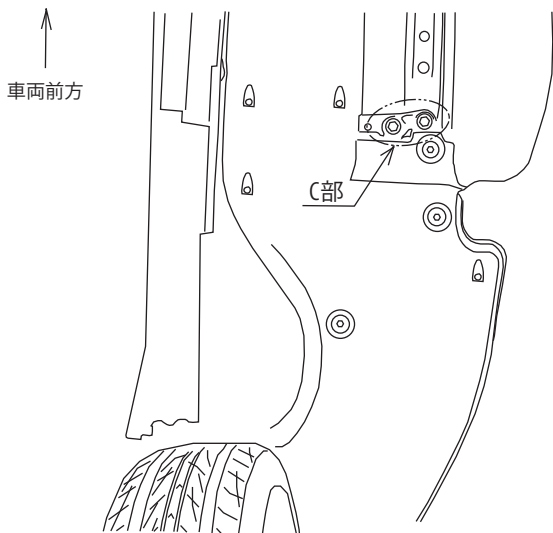

車両右後下側より視絵


- (6) リヤプレス取付純正M8ボルトC部と (車両左右対称) の確認をする。
- (7) C部純正ボルトM8 (車両左右対称) を外しブラケットを装着する。この時FrとRrの確認をして下さい。(D・E部断面図参照)

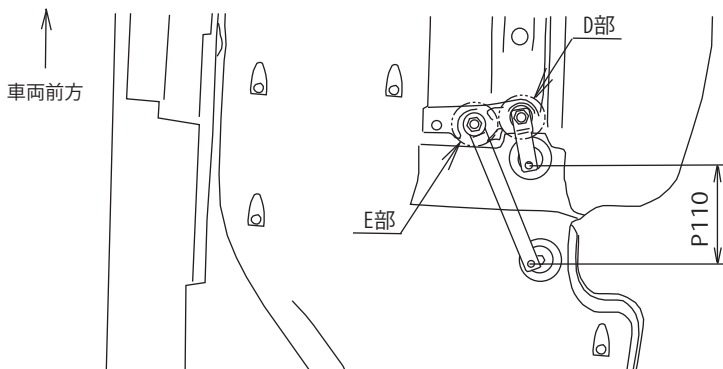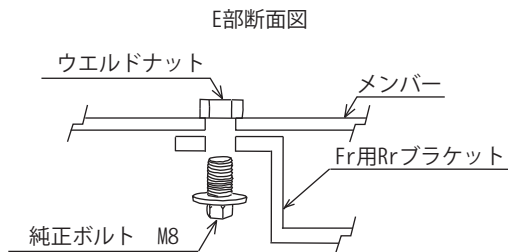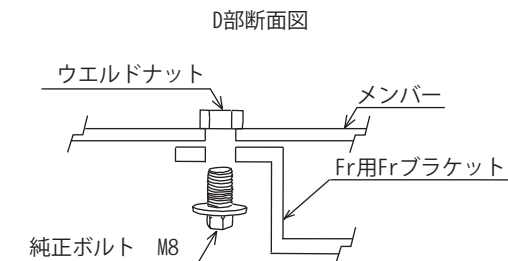


ブラケット装着後車両右後下側より視絵

3 取り付け




- (1) UFSプレートの左右、前後確認をする。
- (2) UFSプレートをボルト、ナットで仮付けする。(F・G部断面図参照)
- (3) 4を参考に任意な位置に角度(左右均等)を合わせ工具を使いしっかり締め付ける。
M8 : 2.5n.m (250kgf.cm)

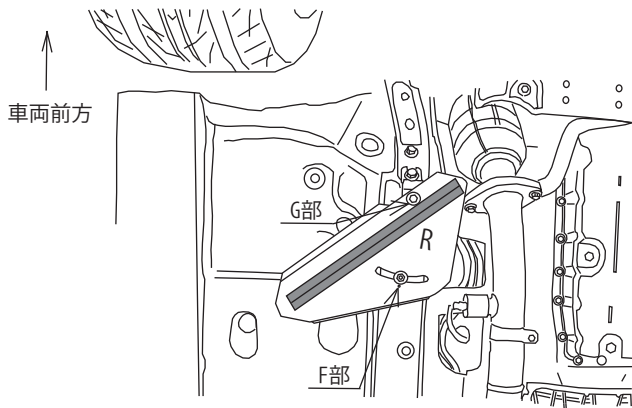

UFS装着後車両右前下側より視絵

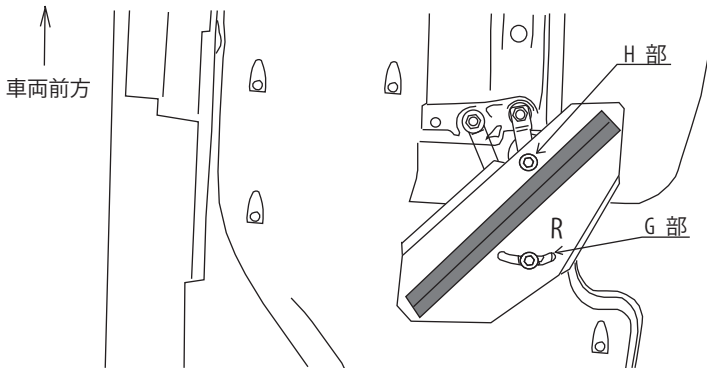


UFS装着後車両右後下側より視絵

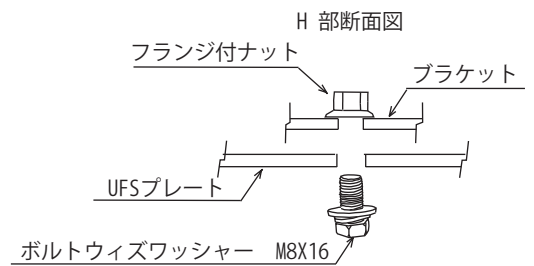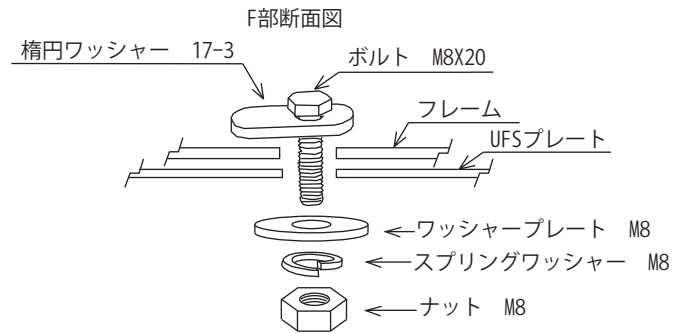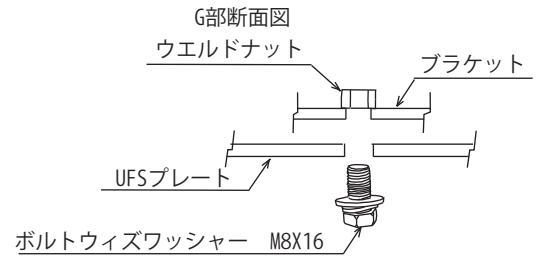


4 角度調整

- (1) スпойラーの角度はプレートの長穴を利用して締め付け位置を調整して下さい。
お客様の車両のバランス、走行状況に応じて選択して下さい。
⚠ 調整後はG・F部のボルトは規定トルクにて、確実に締め付けて下さい。
⚠ 角度調整時は素手でベース板を持たない。(手が切れる恐れがありますので軍手着用)

◎フロント側UFSプレート

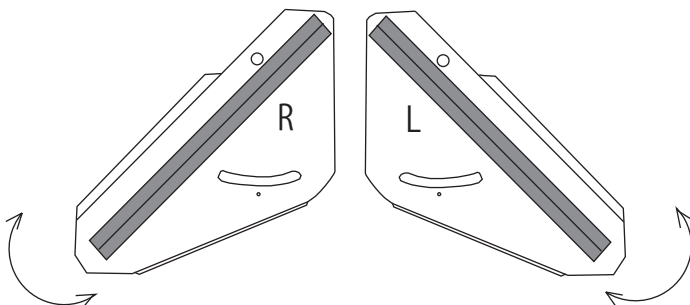


◎リヤ側UFSプレート

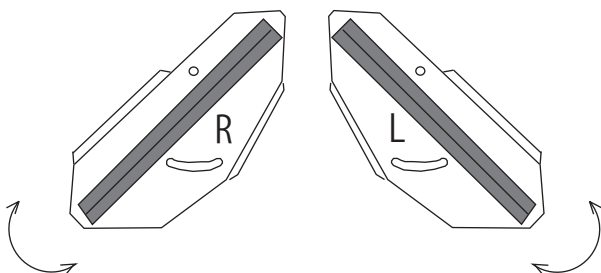

初期調整位置

- ⚠ 初期は基準ポイントをスポイラーがボルトワッシャー一つ分開いた状態に合わせて下さい。

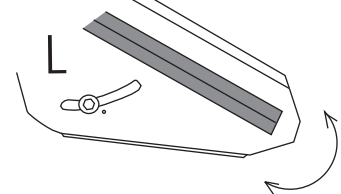

初期調整位置

- ⚠ 初期はボルト中心を長穴のマーキング中心に合わせて下さい。

